

ポスト上側

製品の中心

下穴  
φ6mm

下穴  
φ6mm



取付用 施工マップ

# サビ M01GSA

【使用方法】

- ①ポストの設置位置に合わせて施工マップをテープ等で貼り付けます。
- ②施工マップの上からドリルで下穴を空けます。

取付穴ピッチ 160mm

下穴  
φ6mm


下穴  
φ6mm

取付穴ピッチ 180mm

ポスト左側

ポスト右側

MAIL

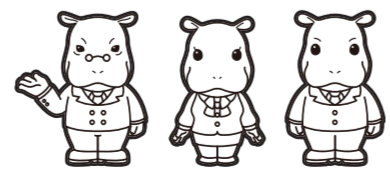

ポスト下側

