


ポストの右上

製品の中心

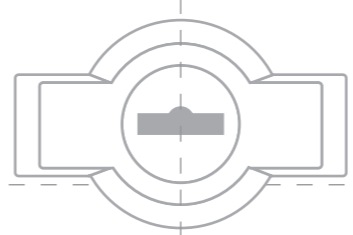

下穴  
φ6mm

下穴  
φ6mm



取付用 施工マップ

# サンシャイン

## 【使用方法】

- ①ポストの設置位置に合わせて施工マップをテープ等で貼り付けます。
- ②施工マップの上からドリルで下穴を空けます。

取付穴ピッチ 160mm

下穴  
φ6mm

下穴  
φ6mm

取付穴ピッチ 180mm

※ポストの左側と下側は用紙からはみ出しますが施工には問題ありません